

Sommaire

Informations générales.....	2
Niveau de pilotage requis.....	2
Illustrations du BELUGA 3 – 38 en coupe.....	3
Plan du suspentage.....	4
Schéma d'un élévateur Beluga 3 - 38 / PRO.....	5
Données techniques et spécifications.....	6
Limites d'utilisation.....	7
Techniques de pilotage.....	7
Contrôle du parapente avant le décollage.....	7
Décollage.....	8
Atterrissage.....	8
Virage.....	9
Technique de descente rapide.....	9
Les oreilles.....	9
Spirale serrée - 360 engagés.....	9
Parachutage aux élévateurs B.....	10
Performances et plage d'utilisation des freins.....	10
Utilisation des trims.....	10
Fermetures asymétriques et frontales.....	11
Décrochage.....	11
Pilotage sans les freins.....	12
Pilotage spécial.....	12
Remarques concernant l'homologation.....	12
Réglages de la sellette.....	13
Conseils pour l'entretien.....	13
Réparations.....	14
Parapente et environnement.....	14
Contrôles.....	14
Avant la livraison.....	14
Contrôles périodiques et réparations.....	14
Recyclage.....	15
Garantie.....	15
Prolongation de garantie.....	15

Notice d'utilisation du parapente biplace Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO

Informations générales

Nom du modèle de parapente : biplace **Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO**

Nom et adresse du constructeur : Mcc Aviation SA.
Route de Forel 34
1091 Grandvaux
SUISSE
Tél. +41 21 781 26 26
www.mccaviation.ch
info@mccaviation.ch

Le parapente Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO est un parapente biplace destiné à des pilotes qui suivent une formation de pilote biplace dans une école de parapente ou qui sont déjà titulaires du brevet requis pour le vol biplace. La bonne sécurité passive du Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO, ses caractéristiques de vol tolérantes, ainsi que sa résistance moyenne aux sorties du domaine de vol normal en font une aile bien adaptée au vol en biplace.

Le parapente Beluga 3 - 38 a été homologué en catégorie B conformément aux normes EN 926-2 : 2013, EN 926-1 : 2015 & LTF.

Version du manuel d'utilisation du 15.02.2016.

La présente notice se conforme à la structure des informations requises par la norme EN 926-2 : 2013 pour le manuel d'utilisation.

Niveau de pilotage requis

Le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO est un parapente biplace qui offre une bonne sécurité passive et des caractéristiques de vol « tolérantes ». Elle fait montre d'une résistance moyenne aux sorties du domaine de vol normal.

Le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO s'adresse aux pilotes qui ont une expérience suffisante du vol solo pour envisager de prendre la responsabilité d'emmener un passager. Outre le fait d'être titulaire de la licence ou du brevet requis par sa fédération nationale, le pilote doit également avoir contracté une assurance responsabilité civile qui couvre tous les risques de dommages aux tiers inhérents à son activité de pilote biplace.

Illustrations du BELUGA 3 – 38 en coupe



Plan du suspentage

BELUGA 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO

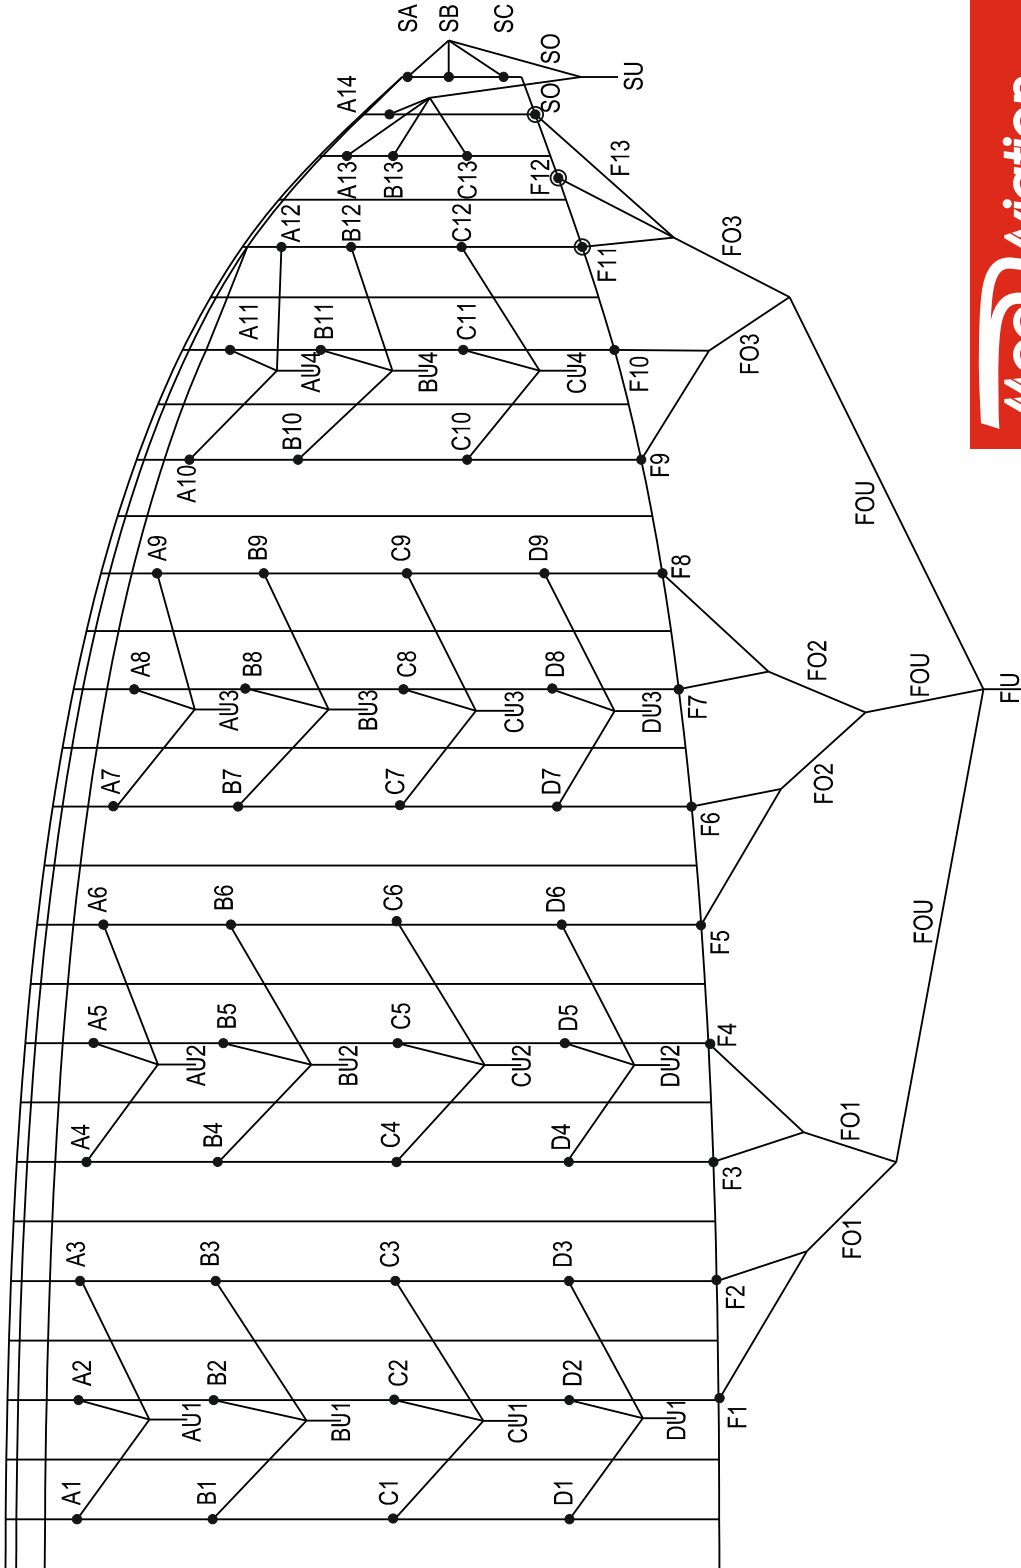


Schéma d'un élévateur Beluga 3 - 38 / PRO



Données techniques et spécifications

- Nombre de cellules :54
- Nombre d'élévateurs : 4 élévateurs (A, B, C & D) et une suspente A' pour les oreilles
- Débattement des afficheurs : voir le schéma de l'élévateur (page 5)
- Débattement de l'accélérateur : pas d'accélérateur sur ce modèle.
- Courses de freins minimum avant décrochage selon norme EN 926-2 : 2013
- Le calage et le réglage des freins doivent en tout temps répondre aux tolérances d'homologation selon la norme EN 926-2 : 2013 (+/- 1 cm par rapport aux longueurs totales indiquées sur les plans de suspentage et les listes de suspentes).
- Hormis les freins et l'accélérateur, aucun système additionnel n'est prévu sur les modèles homologués.
- Listes des longueurs de suspentes en Annexe 1
- Liste des matériaux en Annexe 2

	Beluga 3 – 38	Beluga 3 – 38 PRO
Poids total en vol min.-max. (kg)	100-200	100-200
Surface à plat (m²)	38.00	38.00
Surface projetée (m²)	33.29	33.29
Envergure à plat (m)	14.06	14.06
Envergure projeté (m)	11.47	11.47
Allongement à plat	5.20	5.20
Allongement projeté	3.95	3.95
Poids du parapente (kg)	6.0	6.5
Vitesse min. (km/h)	24-25	24-25
Vitesse bras hauts (km/h)	38-40	38-40
Vitesse max. (km/h)	45-48	45-48
Homologation	EN B	EN B

Limites d'utilisation

Les BELUGA 3 - 38 ne sont homologuées que pour le vol libre en Biplace. Les conditions météorologiques et thermiques doivent en tout temps être adaptées au vol en parapente en général et au niveau de compétences du pilote en particulier. Des vents modérés (4 sur l'échelle de Beaufort ou 20-28 km/h) peuvent déjà se révéler problématiques en raison de turbulences d'obstacle à proximité du sol ou en conjonction avec des turbulences thermiques.

Les manœuvres acrobatiques, c'est-à-dire celles au cours desquels l'angle du parapente en tangage et/ou roulis par rapport à l'assiette de vol normal dépasse les 30°, sortent du domaine d'utilisation normale de l'BELUGA 3 - 38.

Toutes les dispositions légales et réglementaires applicables au vol en parapente doivent en tout temps être respectées.

Les prescriptions liées à l'homologation (poids total en vol, géométrie de la sellette, réglage du calage et de la longueur des freins, etc.) et les indications figurant dans la présente notice doivent également être respectées.

Le comportement des BELUGA 3 - 38 lors de vols motorisés ou de décollages au treuil ne fait pas partie de la procédure d'homologation selon la norme EN 926-2 : 2013.

Techniques de pilotage

De manière générale le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO se pilote de manière tout à fait conventionnelle pour un parapente biplace. Vous trouverez cependant ci-dessous quelques précisions qui devraient vous permettre de vous familiariser plus rapidement avec votre nouveau parapente.

Contrôle du parapente avant le décollage

Contrôle de la voilure : contrôler que la voilure n'est pas déchirée, que les structures internes (profils et diagonales) ne sont pas endommagées et que les coutures ne sont pas défailtantes.

Contrôle des suspentes : contrôler que les suspentes et les coutures de suspentes ne sont pas endommagées et que le suspentage est correctement démêlé.

Contrôle des maillons : contrôler que les maillons qui relient les suspentes aux élévateurs sont correctement vissés et verrouillés.

Contrôle des élévateurs : contrôler que les élévateurs ne sont pas endommagés et ne sont pas twistés. Contrôler que les trims sont réglés de manière symétrique. Contrôler enfin que les poignées de freins sont correctement fixées et que chaque corde de frein coulisse librement dans la poulie.

Décollage

Étalez votre parapente sur le sol en donnant au bord d'attaque la forme d'un arc de cercle dont le rayon soit légèrement plus court que la longueur du suspentage. Prenez les élévateurs avant à la hauteur des maillons rapides et avancez jusqu'à ce que les suspentes avant droites et gauches viennent légèrement en tension. Vous êtes ainsi parfaitement centré par rapport à la voilure de votre parapente.

Par vent nul ou par léger vent de face, en partant suspentes tendues, le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO se gonfle rapidement et monte progressivement au-dessus de votre tête en quelques pas dynamiques. Nous vous recommandons de ne pas trop tirer les élévateurs vers l'avant ou vers le bas, ce qui pourrait provoquer une fermeture du bord d'attaque, mais de simplement les accompagner jusqu'au moment où votre parapente atteint son angle de vol. Il est important que le centre de gravité de votre corps reste en avant de vos pieds pendant toute la montée de votre parapente afin de garder constamment les élévateurs en traction.

Un gonflage calme et progressif permet d'effectuer le contrôle visuel de la voilure et des suspentes pendant la dernière phase de la montée et évite ainsi de devoir freiner le parapente... pour ensuite le « réaccélérer » à sa vitesse de vol. En fonction du vent et de la pente, un freinage judicieusement dosé peut permettre de quitter le sol plus rapidement.

Atterrissage

Le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO offre d'excellentes performances et notamment une finesse supérieure à 8.5 qu'il s'agit de gérer correctement lors de la volte et de l'atterrissage. C'est également un parapente maniable et vif dans les inversions de virages. Des corrections trop brusques en finale peuvent entraîner des mouvements de roulis importants. Nous vous recommandons par conséquent d'effectuer vos premiers vols sur un site que vous connaissez avec un terrain d'atterrissage spacieux et bien dégagé.

En effectuant toute votre volte en pilotage négatif à vitesse réduite, vous disposerez de plus de temps pour la faire calmement et vous diminuerez fortement les mouvements pendulaires de votre parapente.

Rappel : le pilotage négatif consiste à abaisser les deux freins symétriquement d'environ 30% de la course maximale pour ralentir le parapente, puis à effectuer les virages en relâchant le frein extérieur.

Une prise de vitesse dans les derniers mètres de vol permet d'exploiter au mieux la ressource pour poser en douceur.

Attention, une prise de vitesse mal synchronisée peut aussi être une prise de risque supplémentaire pour votre passager et pour vous-même!

Virage

Le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO a été conçue pour être agréable en virage et facile à centrer dans le thermique même sans pilotage actif à la sellette.

Le pilotage négatif (voir ci-dessus) permet d'une part de ralentir le parapente dans certaines phases de vol et d'autre part de diminuer le roulis lors des inversions de virage. Il est non seulement bien adapté à la volte (avec environ 30% de frein), mais permet aussi de voler plus lentement pour bien localiser les zones d'ascendance et de maintenir le parapente plus à plat pour optimiser le taux de chute en virage (avec environ 15% de freins).

Technique de descente rapide

D'une manière générale, pour descendre, éloignez-vous des zones d'ascendance. Si pour une raison quelconque, vous vous êtes laissé prendre de vitesse par l'évolution des conditions, vous pouvez utiliser les techniques suivantes pour augmenter votre taux de chute:

Les oreilles

- tirer les suspentes A extérieures (ou le kit oreilles s'il est monté) vers le bas jusqu'à ce que les bouts d'aile se replient sous l'intrados. Nous recommandons de fermer les deux oreilles successivement et non simultanément.

- maintenir les suspentes tirées ou bien fixer les dans le kit oreilles pour empêcher les bouts d'aile de se rouvrir.

- selon l'amplitude de la fermeture, le taux de chute peut augmenter jusqu'à 3 à 4 m/s.

Dès que vous relâchez les suspentes, le parapente se rouvre en principe de lui-même progressivement. Vous pouvez cependant accélérer la réouverture en « pompant » sur les freins d'un geste ample. En cas de réouverture provoquée par une action sur les freins, nous vous recommandons là aussi de rouvrir successivement une oreille puis l'autre, un abaissement simultané des deux freins étant susceptible de mettre le parapente en décrochage.

Spirale serrée - 360 engagés

Votre B e l u g a 3 - 3 8 et une parapente maniable qui réagit de manière précise et progressive dès que vous agissez sur les commandes. Pour engager une spirale serrée, abaissez progressivement un frein jusqu'à environ 35% de la course et maintenez le frein dans cette position. La vitesse de rotation augmente progressivement, de même que la traction sur la commande et la force centripète que vous subissez. Vous pouvez diminuer ou augmenter l'inclinaison et la vitesse de rotation en relâchant ou en tirant le frein de quelques centimètres.

Bien maîtrisée, la spirale serrée vous permet de descendre à plus de 10 m/s. Des gestes trop brusques et mal synchronisés ou une mise en spirale trop rapide pourrait cependant entraîner un décrochage asymétrique!

Attention ! La spirale n'est pas une manœuvre anodine. L'énergie cinétique accumulée lors de la manœuvre doit pouvoir être libérée par une sortie de manœuvre progressive bien maîtrisée.

Un appui sellette un peu marqué vers l'intérieur du virage ou une spirale très engagée peuvent engendrer une tendance du Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO à rester dans la spirale. Il est alors nécessaire de ressortir de la spirale par un contre bien dosé.

Parachutage aux élévateurs B

Saisir les élévateurs B (deuxième rangée d'élévateurs et de suspentes depuis l'avant) à la hauteur des maillons rapides et les tirer symétriquement vers le bas. Le parapente décroche et bascule légèrement vers l'arrière avant de se stabiliser au-dessus de la tête. La vitesse de chute augmente jusqu'à 6 à 8 m/s. Pour sortir du parachutage, remonter les deux mains d'un seul mouvement rapide et symétrique. Dès que vous avez relâché les élévateurs B, le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO reprend en principe immédiatement son vol. Une erreur de réglage ou de pilotage ou des conditions aérologiques particulières peuvent cependant engendrer une phase de parachutage prolongée.

Une traction symétrique de 4 à 5 cm sur les élévateurs A permet de ressortir rapidement d'un parachutage stable.

Mise en garde: contrairement aux oreilles et à la spirale serrée, le parachutage aux B est une manœuvre au cours de laquelle **votre parapente sort du domaine de vol**.

Le parachutage aux B est un décrochage et ne doit par conséquent jamais être effectué à proximité du sol.

Performances et plage d'utilisation des freins

La vitesse bras hauts, d'environ 38 km/h est celle à laquelle votre Beluga 3- 38 offre la meilleure finesse. Le taux de chute minimum s'obtient en abaissant les freins d'environ 15% .

Au delà de 30% de frein, le rendement aérodynamique de votre Beluga 3 - 38 et donc ses performances se détériorent sensiblement et l'effort aux commandes augmente rapidement.

Un point dur très perceptible annonce le point de décrochage qui est aussi le débattement maximum des commandes (100% de frein).

En conditions de vol normales, la plage d'utilisation des freins qui offre à la fois le maximum de sécurité et le maximum de performance se situe entre la position bras hauts et le tiers de la course des freins.

Utilisation des trims

Votre Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO est équipée d'un système de trims. Ce système implique un contrôle supplémentaire avant le décollage qui consiste à vérifier que les trims

sont réglés de manière symétrique.

Nous recommandons en particulier le réglage trims tirés dans les situations suivantes :

- Décollage en forte pente
- Vol avec un passager lourd (PTV 170-200 kg)
- Vol thermique

Nous recommandons en particulier le réglage trims lâchés dans les situations suivantes :

- Décollage très peu pentu
- Vol avec un passager léger (PTV 100-130 kg)
- Transition

Fermetures asymétriques et frontales

Même si les tests d'homologation démontrent l'aptitude du Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO à ressortir rapidement et sans intervention du pilote des manoeuvres les plus scabreuses, nous vous recommandons d'intervenir systématiquement lors de fermetures asymétriques ou frontales; vous contribuerez ainsi à réduire la perte d'altitude et le changement de direction de votre parapente.

Intervention en cas de fermeture frontale :

- abaisser les deux freins symétriquement d'un geste ample pour accélérer la réouverture et remonter immédiatement les mains.

Intervention en cas de fermeture asymétrique:

- maintenir le parapente en vol droit par un contre bien dosé avec le frein du côté opposé à la fermeture.
- accélérer la réouverture du côté fermé en pompant sur le frein du côté de la fermeture d'un geste ample.

Décrochage

Un comportement ou des conditions particulières peuvent engendrer un décrochage de votre parapente. Le décrochage est un incident de vol grave et difficile à maîtriser. Dans tous les cas où il se produit à moins de 100 m du sol, nous vous conseillons d'ouvrir immédiatement votre parachute de secours.

Les principales causes de décrochage sont :

- Une action exagérée ou mal synchronisée sur les freins, en particulier à un moment où la voilure a une vitesse air réduite (par exemple lorsque le parapente se cabre à la sortie d'une spirale ou lorsque le parapente est en train de reprendre sa vitesse après un décrochage aux élevateurs B).
- L'accumulation de gouttelettes sur le bord d'attaque (pluie ou traversée de nuage) peut provoquer un décrochage prématuré par décollement des filets d'air au niveau de la

couche limite. Les cas répertoriés où ce phénomène s'est effectivement produit se sont multipliés avec l'utilisation de tissu de plus en plus imperméables à l'air... et à l'eau !

Quelle que soit la cause, le décrochage peut se produire de manière symétrique (full stall) ou dissymétrique (vrille). Dans les deux cas, les possibilités d'interventions du pilote sont de deux types :

- Si le décrochage se produit à une hauteur supérieure à 100 m sol et si le pilote maîtrise parfaitement le décrochage volontaire en biplace, il provoque immédiatement un décrochage symétrique, stabilise sa voilure au-dessus de la tête en décrochage et remonte les deux mains progressivement et symétriquement selon la technique apprise.

- Si le décrochage se produit à une hauteur inférieure à 100 m sol ou si le pilote ne maîtrise pas le décrochage volontaire et se trouve par conséquent dans une situation de cascade d'incidents, il tire immédiatement le parachute de secours.

Pilotage sans les freins

En cas de rupture d'une corde ou d'une poulie de frein, il est possible de piloter Le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO à l'aide des élévateurs D (élévateurs arrière). Les mouvements de pilotage doivent alors être beaucoup plus mesurés, car la déformation de la voilure induite par une traction sur un élévateur D est beaucoup plus importante, à course égale, quelle celle produite par la traction sur la commande de frein.

Le Beluga 3 - 38 / Beluga 3 - 38 PRO est un parapente intermédiaire homologué en catégorie B ; il est par conséquent destiné à des pilotes qui ont déjà suivi une formation complète auprès d'une école de parapente est qui ont une certaine expérience pratique.

Pilotage spécial

Aucune autre manoeuvre ou configuration de vol spéciale n'est recommandée.

Remarques concernant l'homologation

Toutes les manoeuvres d'homologation ont été effectuées lors des tests au-dessus d'un plan d'eau dans une masse d'air homogène avec des conditions de température, d'humidité et de pression données. Elles ont été effectuées par des pilotes professionnels entraînés à réagir de la manière la plus appropriée en cas de problème.

Les rapports d'homologation sont disponibles sur le site : www.mccaviation.ch

Réglages de la sellette

Pour les vols d'homologation, les pilotes de test ont utilisé des sellettes type ABS avec les mesures suivantes :

Taille	Distance de la planchette à la base des mousquetons	Distance de l'entraxe du bas des mousquetons
Beluga 3 - 38	42 cm +/- 2 cm	44 cm +/- 2 cm

Nous recommandons l'utilisation d'une sellette dont les mesures et les réglages sont conformes à celle utilisée lors des tests d'homologation.

Une sangle de poitrine plus serrée augmente le risque de twist des suspentes. Une sangle de poitrine plus relâchée entraîne une détérioration du comportement consécutif à une fermeture asymétrique.

Conseils pour l'entretien

La durée de vie de votre parapente dépend en premier lieu du soin avec lequel vous l'utilisez et l'entretenez.

Évitez de laisser retomber votre parapente violemment sur l'extrados ou sur le bord d'attaque lors du gonflage ou de l'atterrissage. Ne le traînez pas sur le sol pour le l'étaler ou pour le déplacer.

Ne laissez pas votre parapente exposé inutilement au soleil ou à toute autre source lumineuse.

Choisissez une technique de pliage qui ménage les renforts, ne froisse pas et ne comprime pas inutilement le tissu. Afin d'optimiser la durée de vie de votre BELUGA 3 - 38, nous vous déconseillons l'utilisation d'un sac de pliage; le froissement du tissu qui en résulte accélère en effet le vieillissement du tissu, en particulier celui de la structure interne (profils et diagonales). De plus un extrados froissé détériore notablement les performances de votre parapente.

Variez les techniques de pliage et utilisez systématiquement le sachet de protection pour éviter tout contact direct avec la bouclerie des sellettes et tout frottement entre la voilure et le sac de portage.

N'entreposez jamais votre parapente mouillé ou même seulement humide. Si votre parapente a été mouillé à l'eau de mer, rincez-le à l'eau douce. N'utilisez ni dissolvant ni détergent pour nettoyer votre parapente. Faites sécher votre parapente à l'abri de la lumière dans un endroit sec et bien aéré.

Videz régulièrement votre parapente. Les brindilles, le sable, les cailloux, etc... endommagent le tissu lors des pliages successifs et les débris organiques d'origine végétale ou animale (insectes) peuvent favoriser le développement de moisissures.

Réparations

Les réparations sont une affaire de spécialiste. S'agissant d'un aéronef, le montage d'une pièce inadaptée ou le non-respect d'un protocole de réparation peut se révéler catastrophique. Par sécurité, confiez systématiquement votre parapente à un atelier spécialisé.

Parapente et environnement

Être un bon pilote, ce n'est pas seulement savoir décoller et atterrir ou voler loin et longtemps. C'est aussi, pour le pilote, prendre conscience qu'il évolue le plus souvent dans de magifiques milieux naturels et que les règles les plus élémentaires de respect des sites, de la faune et de la flore s'imposent.

- Respectez les sites de protection et les zones de tranquillité de la faune ;
- Informez-vous sur les périodes de mise bas et de nidification et adaptez le choix de vos sites et votre comportement en conséquence ;
- Restez sur les sentiers balisés lorsque vous montez à pied au décollage ;
- Evitez de piétiner inutilement la flore ;
- Eviter d'endommager le couvert végétal.

Contrôles

Avant la livraison

Votre parapente a été contrôlé minutieusement en usine, a subi un deuxième contrôle de qualité dans nos ateliers à Grandvaux et a été volé par un pilote de test.

Votre parapente est livré avec un réglage de freins standard qui correspond au réglage utilisé lors des tests d'homologation.

Contrôles périodiques et réparations

Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de faire vérifier votre parapente au moins **une fois par année ou tous les 100 vols** et chaque fois que vous constatez ou suspectez une altération de son comportement.

Les contrôles annuels de nos parapentes doivent être effectués chez Mcc Aviation SA à Grandvaux pour la Suisse. Notre atelier spécialisé est présent depuis près de dix ans sur le marché du parapente. Mcc Aviation dispose de tous les matériaux et pièces d'origine nécessaires pour les réparations des parapentes Mcc Aviation.

Mcc Aviation SA, route de Forel 34, CH-1091 Grandvaux

Tél: 021 781 26 26, E-mail: info@mccaviation.ch

Pour la France, le service après-vente est assuré par divers ateliers de réparation dans

chaque région.

La liste des ateliers agréés est disponible sur notre site internet www.mccaviation.ch

Recyclage

Votre parapente est constitué principalement (99%) de matières plastiques (polyamide, polyester, polyéthylène) et de quelques pièces métalliques (maillons, poulies, anneaux). Ces dernières peuvent être facilement séparées.

Garantie

Les parapentes Mcc Aviation neufs sont garantis selon les prescriptions légales en vigueur pendant deux ans à partir de la date de livraison (cf. art. 197 CO ou art.5 de la directive 1999/44/CE).

Dans le cadre de cette garantie Mcc Aviation SA s'engage à remédier à d'éventuels défauts. La durée de garantie et la périodicité de révisions débute à partir de la date à laquelle Mcc Aviation SA a livré l'aile au revendeur agréé.

Mcc Aviation SA ne répond pas des altérations du parapente résultant de l'usure normale ou d'un accident, ni de celles découlant d'une utilisation négligente ou inappropriée, ni un entretien insuffisant (cf. notice d'utilisation).

Prolongation de garantie

La garantie peut être étendue à trois ans aux conditions suivantes:

1. L'acheteur remplit et envoie le formulaire correspondant sur le site Mcc Aviation, sous la rubrique «Garantie» dans les dix jours à partir de la date d'achat.
2. L'acheteur effectue un contrôle de calage MATS (Mcc Aviation Accurate Trimming Service) entre le dixième et le douzième mois à partir de l'enregistrement de la garantie sur le site Mcc Aviation; un rabais de 50% est accordé pour ce premier contrôle et réglage du calage.
3. L'acheteur effectue les contrôles périodiques tels que prescrits sur la plaquette constructeur.

Mcc Aviation SA
Route de Forel 34
CH-1091 Grandvaux
www.mccaviation.ch
info@mccaviation.ch